



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

- 1. Разблокируйте** привод механически, как на рисунке справа.



- 2. Подайте питание** 220В (фаза и ноль)

При наличии заземляющего провода, также подключите и его.

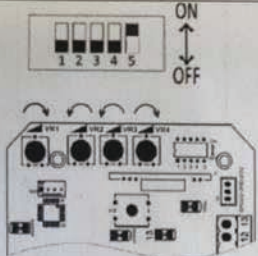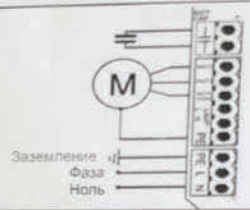


- 3. Установите DIP5** в положение ON, DIP 1, 2, 3 и 4 в положение OFF.

Поверните потенциометр VR1 и VR4 по часовой стрелке до упора, а VR2 и VR3 поверните против часовой стрелки до упора

- 4. Запись пульта.** Нажмите кнопку S1 на плате управления на 2 секунды, красный светодиод рядом включится. Затем нажмите кнопку А на пульте д.у. один раз → светодиод выключится нажмите эту же кнопку пульта еще раз → красный светодиод на плате будет часто мигать 2 секунды и выключится. Пульт записан.

Эта процедура записи программирует сразу две кнопки пульта д.у.:
- верхняя левая кнопка управляет воротами по циклу Открыть-Стоп-Закрыть,
- нижняя правая кнопка открывает и закрывает ворота в «калиточном режиме».

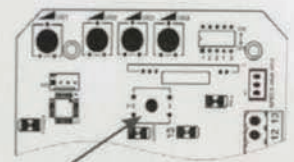


кнопка для записи пультов

- 5. Заводское подключение** - мотор **справа** от проема ворот.




Если мотор **слева** от проема - поменяйте местами провода **MOT1** и **MOT2**

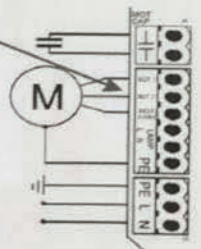

- 6. Привод разблокирован.** Двигая ворота руками убедитесь, что зазор между концевыми магнитами и корпусом привода 4-5 мм. Подайте команду с пульта (кнопка А). Убедитесь, что мотор начал вращение. Передвигая ворота руками подведите концевик открытого положения к приводу, проверьте, что мотор отключился. Подайте команду с пульта еще раз и подведите концевик закрытого положения к приводу, проверьте, что мотор отключился. Всё готово к первому запуску. Заблокируйте привод и подайте команду с пульта.

ПРИМЕЧАНИЕ: После перевода привода из «разблокированного» состояния в «заблокированное», необходимо передвинуть ворота руками до щелчка редуктора.

Підключення фотоелементів

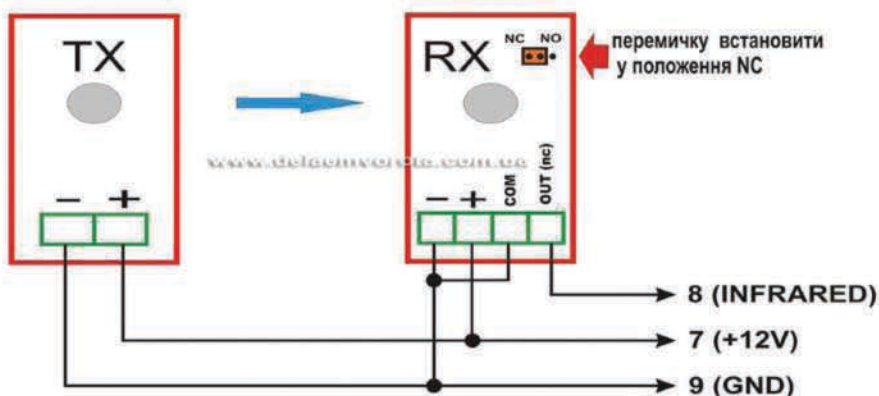

Після підключення перемиčku 8-9 видалити