

# Экспресс-подключение электропривода GANT-IZ 600

1. Подать питание 230В на соответствующие клеммы L и N. Эти зеленые клеммы-штепсели снимаются, если потянуть их на себя;)



2. Установить на зубчатую рейку магнитные концевые выключатели по инструкции: длинный на открытие, короткий на закрытие. Обязательно так и не иначе.



3. Учесть установлен ваш двигатель справа или слева при виде со двора. За изменение направления отвечает 1-й дип переключатель селектора SW-1. Это важно для дальнейшей правильной работы фотоэлементов.



4. Проверить корректность работы привода – он должен «ездить» в обе стороны и останавливаться по магнитам. Не должно быть заедания ворот в уловитель в закрытии и удара об накатной ролик в открытии. При необходимости подрегулировать точки остановки положением магнитов.


**Красную и белую перемычки установленные изначально пока НЕ ТРОГАТЬ!**

**Начинающим лучше не пропускать этот этап проверки, потому что не смотря на все наши усилия представить информацию в максимально простом виде они таки умудряются совершить ошибку при подключении (до примитива простой схемы) фотоэлементов и потом триумфально упасть на телефон – «мол все правильно подключил и не работает!».**

Но после разбора полетов выясняется - то ли полярность перепутали, толи красная перемычка отпала и не контактит, то ли еще что-то в этом духе.

**БЕЗ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ЭТОГО ЭТАПА К СЛЕДУЮЩЕМУ НЕ ПЕРЕХОДИТЬ!**

5. Подключаем фотоэлементы по этой схеме: Соблюдаем полярность. После подключения белую перемычку удалить, а красную оставить как была.

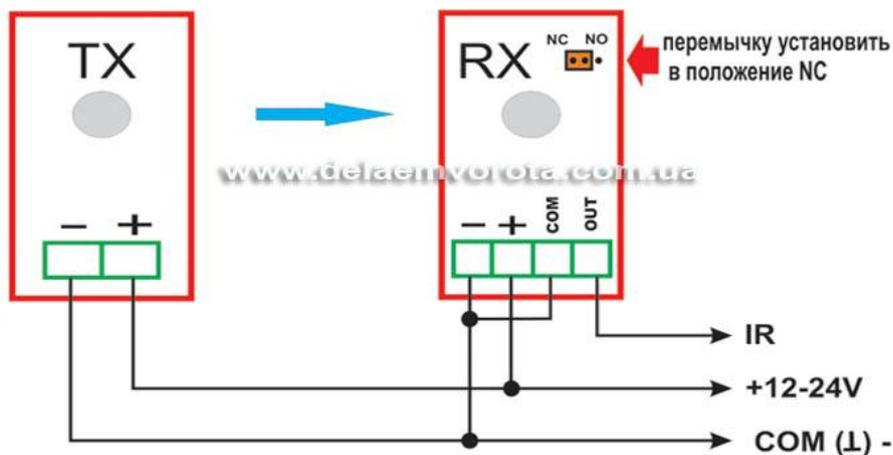


Если на фотоэлементе RX имеется селектор NC/NO, то установить джампер в положение NC. Или проконтролировать этот момент, если джампер уже стоит в этом положении с завода.



Клемма NO, если она есть, не используется. Проверяем корректность работы фотоэлементов – при закрывании ворот пересечение луча должно привести к остановке ворот и последующему их открытию.

Часто сетуют, что не видно и/или непонятно назначение клемм на фотоэлементах, к комплекту фотоэлементов всегда идет своя инструкция где все эти назначения указаны.

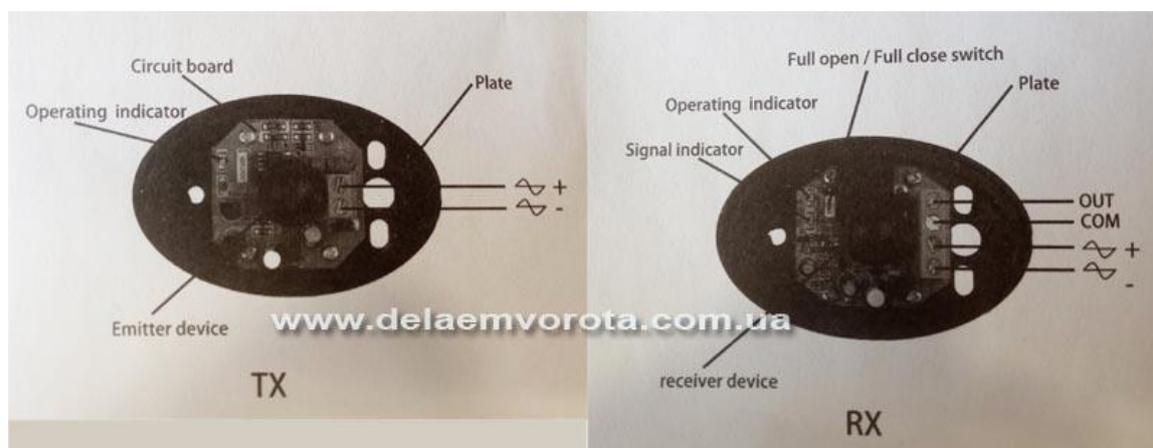

6. Подключаем сигнальную лампу к соответствующим клеммам LAMP.
7. Кодирование новых пультов: комплектные пульты уже прописаны в память приемника, если вы приобрели дополнительные, то их нужно внести в память. На плате приемника есть кнопка «LEARN» нажмите ее на 1 сек и отпустите, рядом с ней загорится светодиод, это значит, что приёмник готов воспринять код пульта. Нажмите на 1 сек кнопку на пульте, ту которой хотите пользоваться, например верхнюю левую. Серия миганий светодиода сигнализирует, что пульт авторизован и теперь работает.

*Данная инструкция является интеллектуальной собственностью Интернет-магазина «Делаем Ворота» несанкционированное полное или частичное использование ее материалов повлечет за собой последствия предусмотренные законом США в цифровую эпоху DMCA.*